

Регуляторы переменного расхода воздуха ДКРК (Арктос)

[Чертеж, Размеры](#) | [Технические характеристики](#) | [Характеристики электроприводов](#)
[Графики](#) | [Рекомендации по монтажу](#) | [Схемы подключения](#)

версия для печати

Регуляторы переменного расхода воздуха ДКРК для воздуховодов круглого сечения предназначены для поддержания заданного значения расхода воздуха в системах вентиляции с переменным расходом воздуха (VAV) или с постоянным расходом воздуха (CAV). Особенность регуляторов ДКРК заключается в том, что данные изделия обеспечивают поддержание заданного расхода воздуха одновременно в двух воздушных каналах с одинаковым режимом работы, работая по схеме «ведущий/ведомый»; при этом используется только один электропривод. Два воздушных канала регулятора ДКРК могут использоваться как приточный и вытяжной каналы, а также как два приточных или два вытяжных канала. В режиме VAV уставка расхода воздуха может изменяться с помощью сигнала от внешнего датчика, контроллера или от системы диспетчеризации, в режиме CAV регуляторы поддерживают заданный расход воздуха.

Основными компонентами регуляторов расхода являются два соединенных друг с другом воздушных клапана, специальный приемник давления (зонд) для измерения расхода воздуха и электропривод со встроенным контроллером и датчиком давления. Разность полного и статического давлений на измерительном зонде зависит от расхода воздуха через регулятор. Текущая разность давлений измеряется встроенным в электропривод датчиком давления. Электропривод под управлением встроенного контроллера синхронно открывает или закрывает воздушные клапаны, заслонки которых жестко закреплены на одном валу, поддерживая расход воздуха через регулятор на заданном уровне в обоих воздушных каналах.

Регуляторы ДКРК могут работать в нескольких режимах в зависимости от схемы подключения и настройки. Уставки расхода воздуха в м³/час задаются при программировании на заводе-изготовителе. При необходимости, уставки могут быть изменены с помощью смартфона (с поддержкой NFC), программатора, компьютера или системой диспетчеризации по протоколу MP-bus, Modbus, LonWorks или KNX.




Регуляторы выпускаются в четырех исполнениях:

- ДКРК...B1 – базовая модель с поддержкой MP-bus и NFC;
- ДКРК...BM1 – регулятор с поддержкой Modbus;
- ДКРК...BL1 – регулятор с поддержкой LonWorks;
- ДКРК...BK1 – регулятор с поддержкой KNX;

Для согласованной работы нескольких регуляторов переменного расхода воздуха ДКРК и вентиляционной установки рекомендуется использовать Optimizer – регулятор, обеспечивающий изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от текущей потребности. К Optimizer можно подключать до восьми регуляторов ДКРК, а также объединять при необходимости несколько Optimizer в режиме «Ведущий-Ведомый».

Регуляторы переменного расхода воздуха сохраняют работоспособность и могут эксплуатироваться вне зависимости от их пространственной ориентации за исключением, когда штуцеры измерительного зонда направлены вниз. Направление потока воздуха должно соответствовать стрелке на корпусе изделия.

Регуляторы изготавливаются из оцинкованной стали. Патрубки корпуса оборудованы резиновыми уплотнениями, что обеспечивает герметичность соединения с воздуховодами.

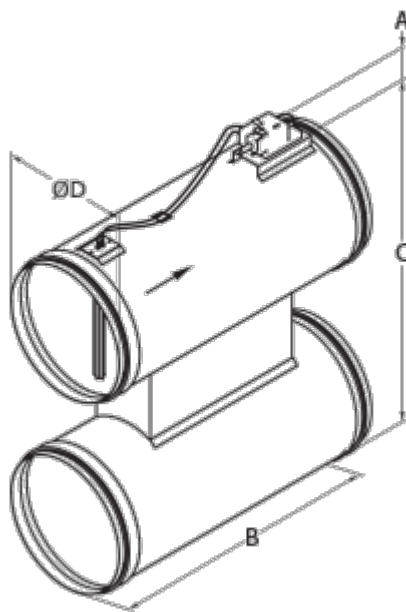

Технические характеристики

Модель	Расход воздуха*, м³/ч		Тип привода	Размеры, мм				Вес, кг
	Оптимальный**	Допустимый		ØD	A	B	C	
ДКРК 100В1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1)	60...170	60...345	LMV-D3***	98	85	500	401	3,1
ДКРК 125В1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1)	85...260	85...520	LMV-D3***	123	85	500	451	3,5
ДКРК 160В1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1)	145...430	145...865	LMV-D3***	158	85	500	521	4,2
ДКРК 200В1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1)	220...670	220...1340	LMV-D3***	198	85	500	601	5,0
ДКРК 250В1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1)	350...1060	350...2120	LMV-D3***	248	85	600	701	8,7
ДКРК 315В1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1)	560...1690	560...3370	NMV-D3***	313	85	600	831	11,1
ДКРК 355В1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1)	715...2140	715...4280	NMV-D3***	353	85	600	911	12,4
ДКРК 400В1 (ВМ1, ВЛ1, ВК1)	910...2720	910...5450	NMV-D3***	399	85	600	1003	14,0

* Расход воздуха приведен для плотности воздуха $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$ (20°C, 50% отн. вл., 1013 мбар). Для других условий значения необходимо скорректировать: $C = \sqrt{\rho/1,2}$.


** Указанные значения являются стандартными заводскими настройками, если при заказе не оговорены иные.

*** Информацию о типах применяемых электроприводов и их характеристики смотри в таблице "Характеристики электроприводов".

Характеристики электроприводов

Модель регулятора	ДКРК...В1		ДКРК...ВМ1		ДКРК...ВЛ1		ДКРК...ВК1	
Тип привода	LMV-D3-MP	NMV-D3-MP	LMV-D3-MOD	NMV-D3-MOD	LMV-D3-LON	NMV-D3-LON	LMV-D3-KNX	NMV-D3-KNX
Протокол передачи данных	MP-Bus		Modbus RTU (RS-485)		LonWorks		KNX	
Сигнал управления	0–10 В или 2–10 В		0–10 В или 2–10 В		0–10 В или 2–10 В		0–10 В или 2–10 В	
Напряжение	24 В перем./24 В пост.		24 В перем./24 В пост.		24 В перем./24 В пост.		24 В перем./24 В пост.	
Потребляемая мощность, Вт	2	3	2	3	2,5	3	2	3
Степень защиты	IP 54		IP 54		IP 54		IP 54	

Перепад давления на измерительном зонде

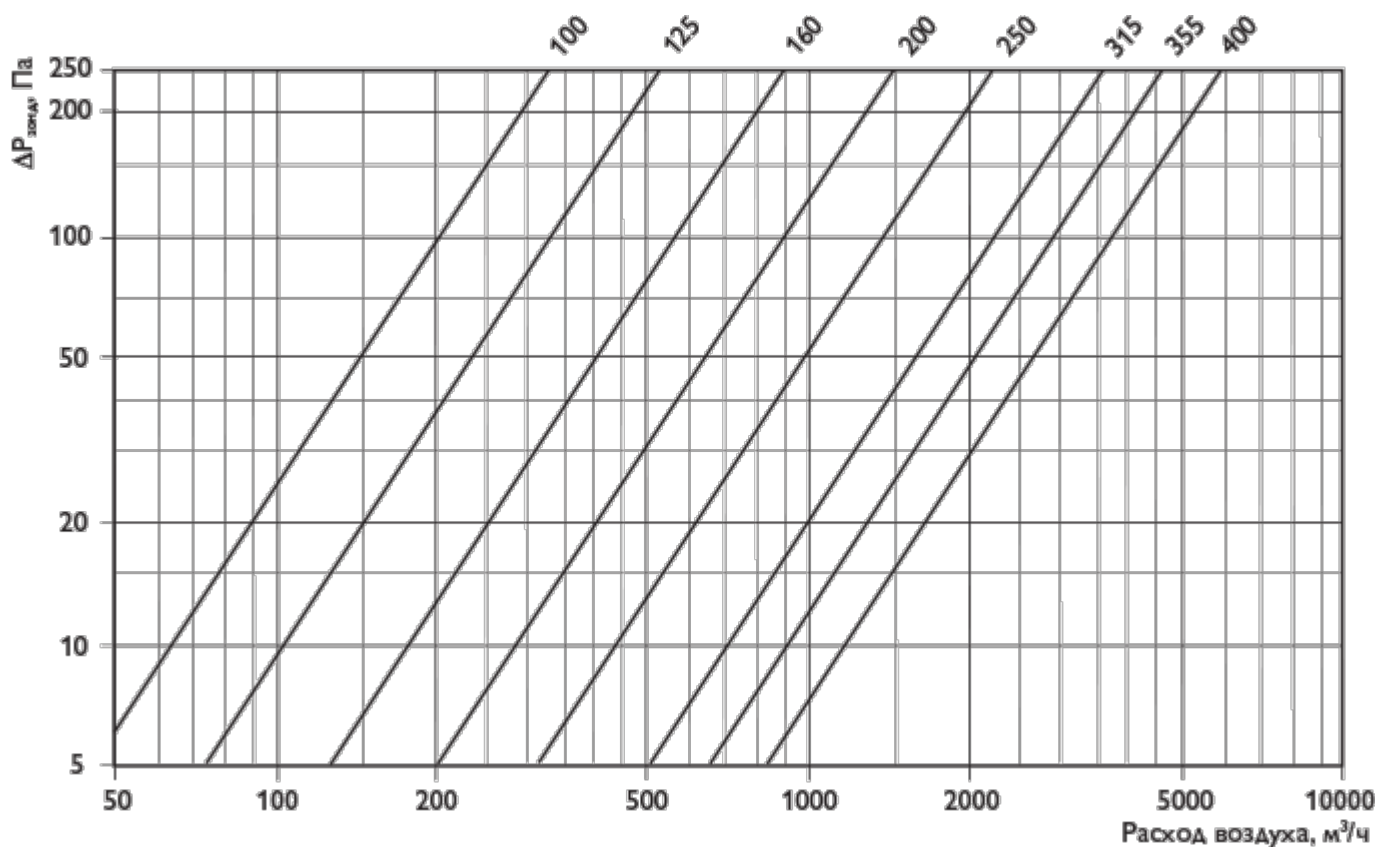



Примечание: Расход воздуха приведен для плотности воздуха $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$ (20°C, 50% отн. вл., 1013 мбар).
 Для других условий значения необходимо скорректировать: $C = \sqrt{\rho/1,2}$.

Рекомендации по монтажу


Регуляторы переменного расхода воздуха ДКРК обеспечивают точное регулирование во всех точках сети, включая точки вблизи таких местных сопротивлений, как Т-образные тройники и отводы, повороты, изгибы, а также точки перед воздухораспределительными устройствами.

Регуляторы должны быть установлены с учетом рекомендаций по монтажу, приведенных на рисунках.

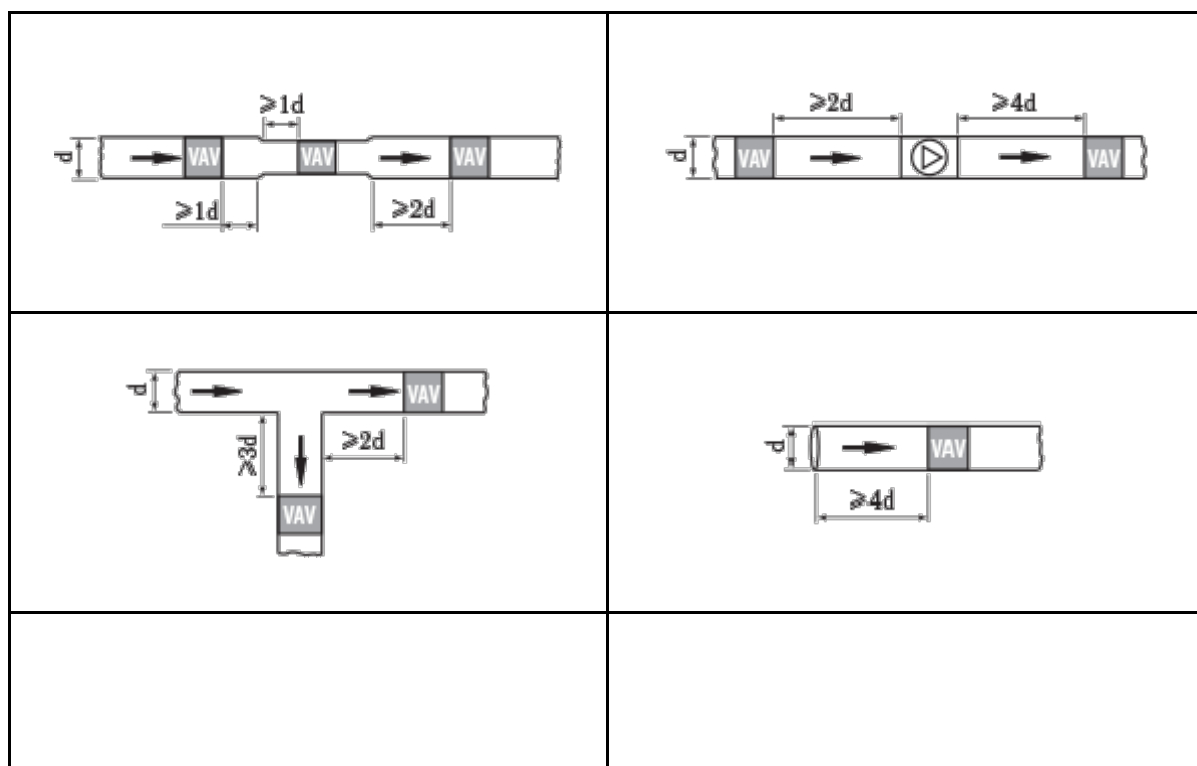

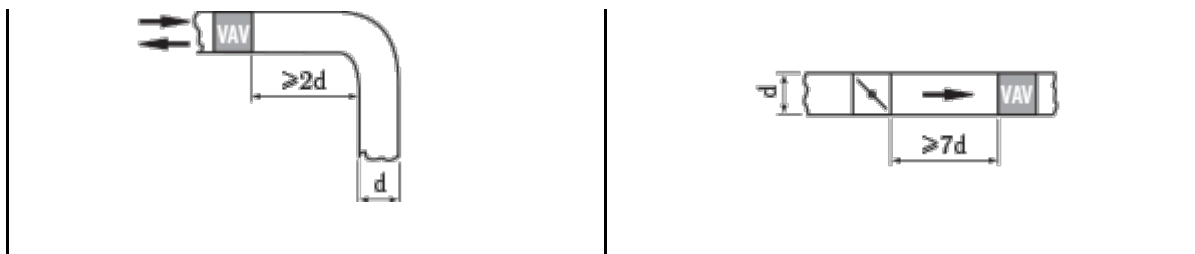

Схемы подключения ДКРК...В1

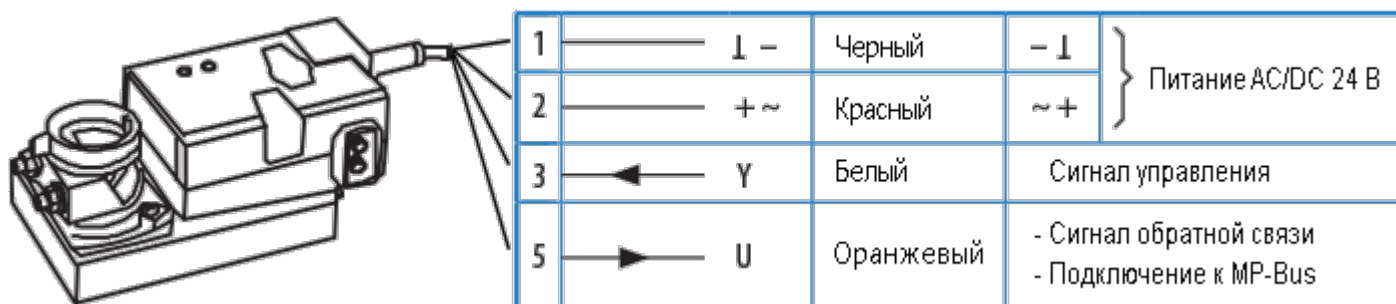

В системах с переменным расходом воздуха уставки расхода можно задать несколькими способами:

- с помощью внешних контактов – полностью закрыт, уставка $V_{\min}$, уставка $V_{\max}$, полностью открыт;
- с помощью внешнего аналогового сигнала – плавное регулирование уставки от $V_{\min}$ до $V_{\max}$;
- с помощью системы диспетчеризации.


Подключение сигнала управления Y (клемма 3)

Сигнал управления используется для задания уставки расхода воздуха. Сигнал управления может быть аналоговым (от зонального контроллера, ручного потенциометра и пр.), дискретным (от ручного выключателя, датчика CO₂, датчика присутствия и пр.) или цифровым (шина MP-bus).

Пример 1 (без сигнала управления, режим постоянного расхода воздуха CAV)

Фиксированная уставка расхода воздуха $V_{\max}$ в м³/ч задается при программировании на заводе-изготовителе.

Регулятор будет поддерживать постоянный расход воздуха $V_{\max}$.


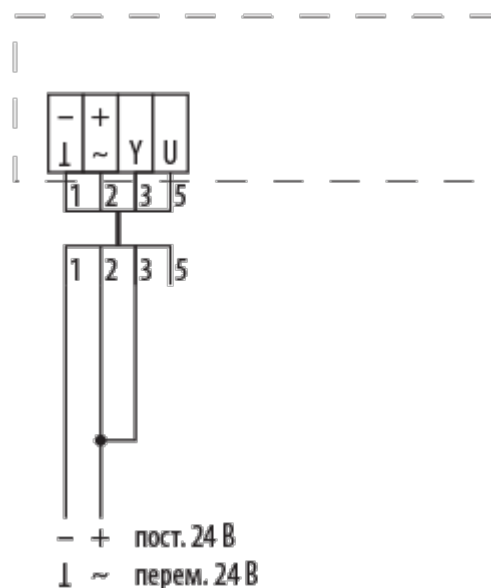


Примеры 2 и 3 (дискретные сигналы)

В положении переключателя «V_{макс}» регулятор будет поддерживать постоянный расход воздуха V_{макс}, заданный при программировании.

В положении переключателя «V_{мин}» регулятор будет поддерживать постоянный расход воздуха V_{мин}, заданный при программировании.

В положении переключателя «Закрыто» воздушный клапан регулятора будет полностью закрыт (только при настройке управляющего сигнала 2...10 В).

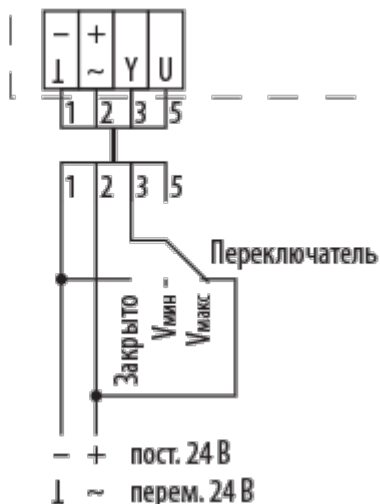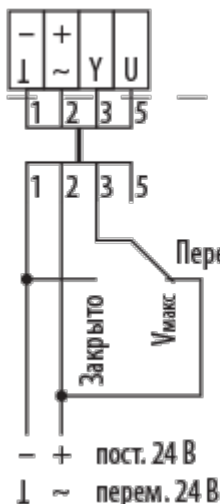

Пример 4 (дискретные сигналы)

а – воздушный клапан будет полностью закрыт (только при настройке управляющего сигнала 2...10 В)


б – воздушный клапан будет полностью закрыт (только при использовании переменного напряжения питания ~24 В)

с – регулятор будет поддерживать постоянный расход воздуха V_{макс}

д – воздушный клапан будет полностью открыт (только при использовании переменного напряжения питания ~24 В)

Все выключены – регулятор будет поддерживать постоянный расход воздуха V_{мин} (напряжение на входе 3 менее 0,5 В)

Внимание: следует исключить возможность одновременного включения нескольких выключателей, например, включение а и с вызовет короткое замыкание линии питания. Используйте многопозиционные переключатели, релейную блокировку и пр.

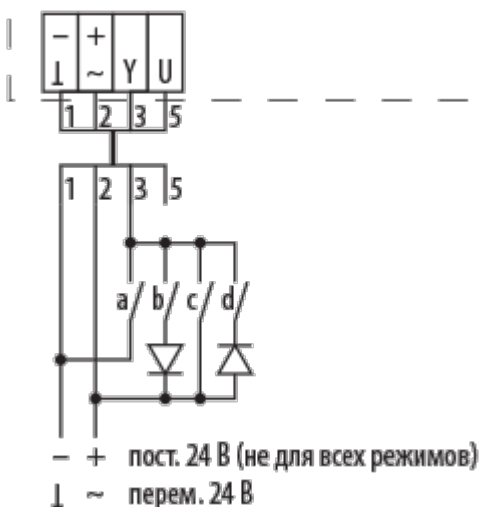

Пример 5 (аналоговый сигнал)


Расход воздуха будет изменяться в соответствии с внешним управляющим сигналом 0...10 В (или 2...10 В) от потенциометра, контроллера и пр.

Диапазон изменения расхода воздуха:

V_{мин} при сигнале 0 В (или 2 В)

V_{макс} при сигнале 10 В.

Возможна настройка на аналоговый сигнал управления от 0 до 32 В.

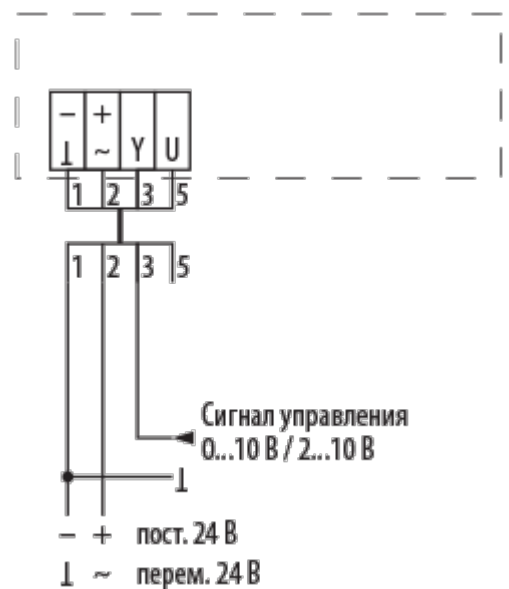


Пример 6 (управление по цифровой шине)




Управление по цифровой шине MP-Bus.

Уставки и информация, передаваемые по шине MP-Bus:


- Режим работы – внешняя уставка, полностью закрыт, $V_{\text{макс}}$, $V_{\text{мин}}$, V_{mid} , полностью открыт.
- Значение внешней уставки.
- Текущее положение заслонки воздушного клапана.
- Текущий расход воздуха.
- Авария привода.

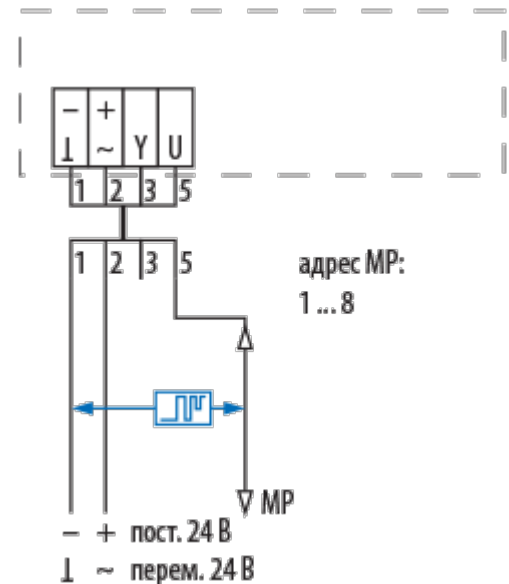

Также возможно использование комбинированных сигналов управления.

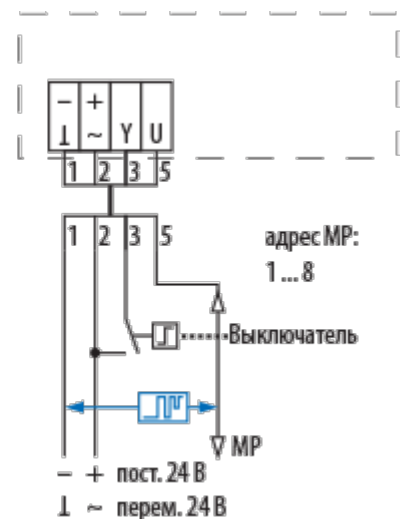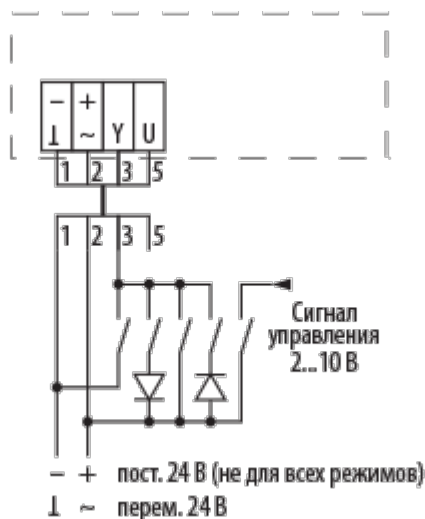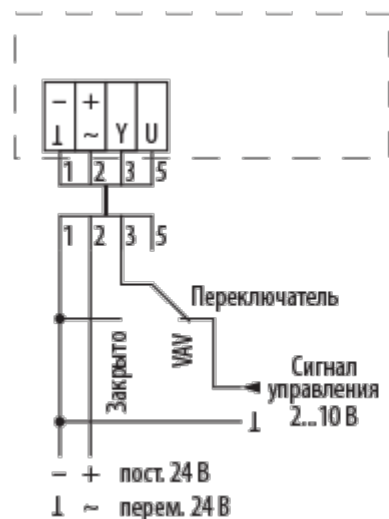


Графики уставки для аналоговых сигналов управления

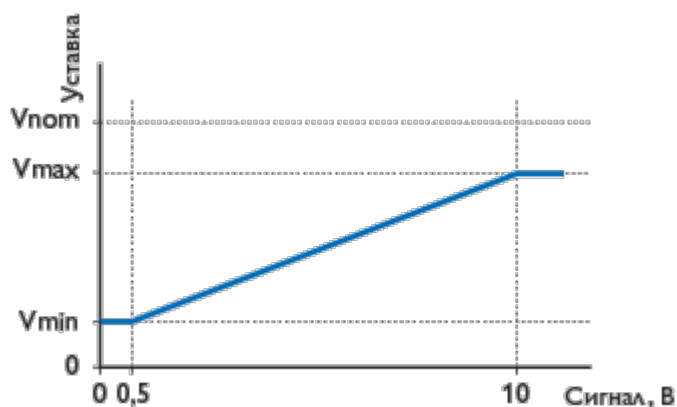

Настройки: Сигнал управления 0...10 В, $V_{\min} > 0$.


При падении сигнала управления ниже 0,5 В регулятор поддерживает расход $V_{\min}$.

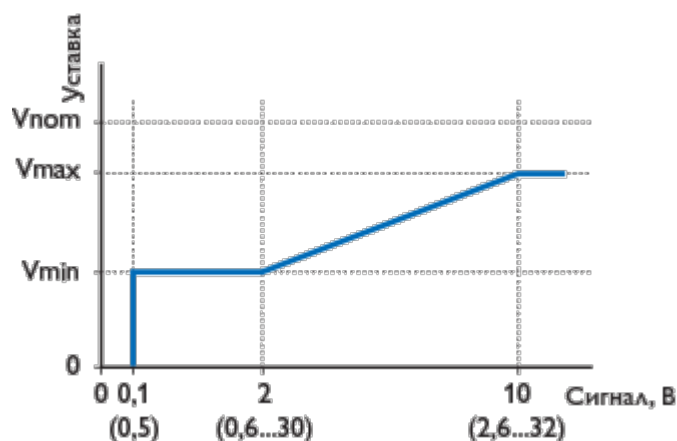

Настройки: Сигнал управления 2...10 В, $V_{\min} > 0$.


При падении сигнала управления ниже 2 В регулятор поддерживает расход $V_{\min}$, при падении ниже 0,1 В – клапан закрывается.

При необходимости уставку 0,1 В можно изменить на 0,5 В (не используйте уставку 0,5 В в режиме постоянного расхода воздуха CAV или при управлении по цифровой шине MP-Bus).

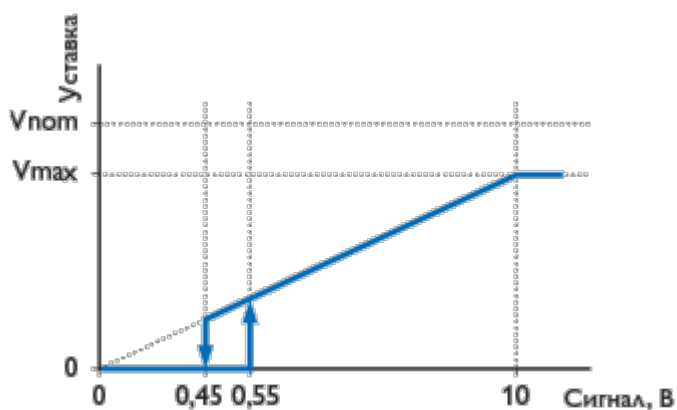

Настройки: Сигнал управления 0...10 В, $V_{\min} = 0$.

При падении сигнала управления ниже 0,45 В клапан закрывается. После повышения сигнала до 0,55 В регулятор восстанавливается работу.

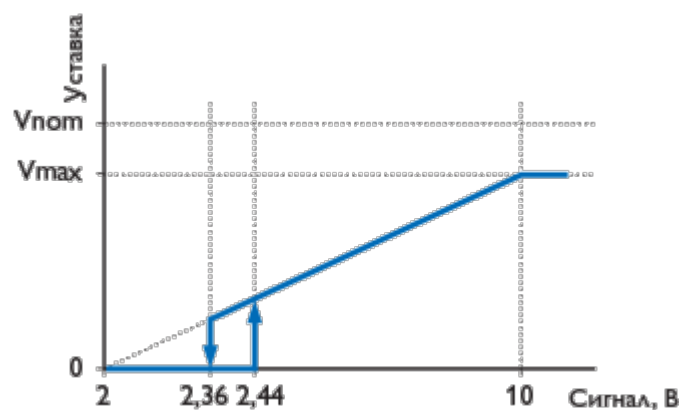

Настройки: Сигнал управления 2...10 В, $V_{\min} = 0$.

При падении сигнала управления ниже 2,36 В клапан закрывается. После повышения сигнала до 2,44 В регулятор восстанавливается работу.

Подключение сигнала обратной связи U (клемма 5)

Аналоговый сигнал обратной связи может использоваться для контроля работы регулятора или управления другим оборудованием.


Тип сигнала обратной связи:

- Текущее положение заслонки клапана. Выходной аналоговый сигнал пропорционален адаптированному углу поворота заслонки, настройки: 0...10 В, 2...10 В или от 0...8 В до 2...10 В.
- Текущий расход воздуха. Выходной аналоговый сигнал пропорционален расходу воздуха в % от $V_{ном}$. (см. технические характеристики), настройки: 0...10 В, 2...10 В или от 0...8 В до 2...10 В.
- Текущий перепад давления Δp . Выходной аналоговый сигнал пропорционален перепаду давления в % от $\Delta p @ V_{ном}$. (см. технические характеристики), настройки: 0...10 В, 2...10 В или от 0...8 В до 2...10 В.

Внимание: при использовании цифровой шины MP-Bus, например, для подключения оптимизатора работы вентиляторов, системы диспетчеризации и пр., аналоговый сигнал обратной связи использоваться не может. Данные о текущем положении заслонки и расходе воздуха возможно получить только в цифровом виде по шине MP-Bus.

Пример

Сигнал обратной связи может использоваться совместно с любым типом сигнала управления (аналоговым, дискретным, комбинированным), за исключением использования управления по шине MP-Bus.

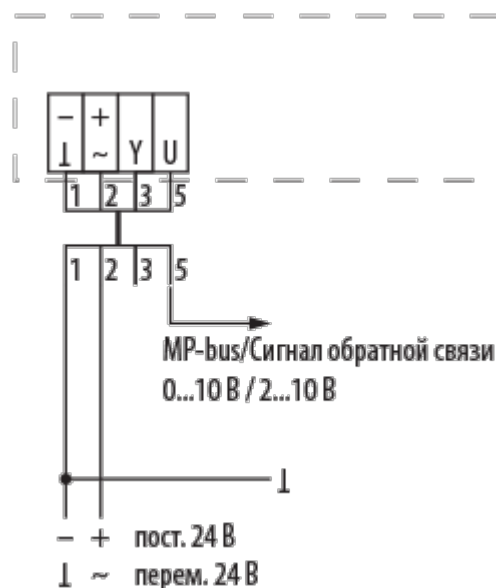

Подключение сигналов в приточно-вытяжных системах

Пример 1 (параллельное подключение)

В данном случае регуляторы подключены параллельно. Расход приточного и вытяжного воздуха будет изменяться в соответствии с общим внешним управляющим сигналом 0...10 В (или 2...10 В) от потенциометра, контроллера и пр.

Диапазон изменения расхода приточного воздуха:

V_{1min} при сигнале 0 В

V_{1max} при сигнале 10 В

Диапазон изменения расхода вытяжного воздуха:

V_{2min} при сигнале 0 В

V_{2max} при сигнале 10 В.

Могут использоваться одинаковые настройки для приточного и вытяжного регуляторов, т.е. $V_{1min} = V_{2min}$, $V_{1max} = V_{2max}$.



Пример 2 (ведущий-ведомый)

Используется схема ведущий-ведомый, выходной сигнал расхода воздуха регулятора приточного воздуха используется как сигнал управления для регулятора вытяжного. Такую схему рекомендуется применять, если требуется синхронная работа приточного и вытяжного регулятора в любых условиях.

Используя настройки V1min, V2min, V1max и V2max, возможно настроить избыточное давление в помещении или, наоборот, разрежение.




Пример 3 (упрощенная схема)

Может использоваться в системах с невысокими требованиями по точности регулирования и с одинаковой сетью воздуховодов приточного и вытяжного воздуха. Выходной сигнал положения заслонки регулятора приточного воздуха используется как сигнал для управления заслонкой клапана вытяжного воздуха.

В этом случае вместо регулятора вытяжного воздуха используется обычный клапан с электроприводом. Положение заслонки не зависит от расхода вытяжного воздуха, а повторяет положение заслонки регулятора приточного воздуха.


Подключение по сети MP-Bus

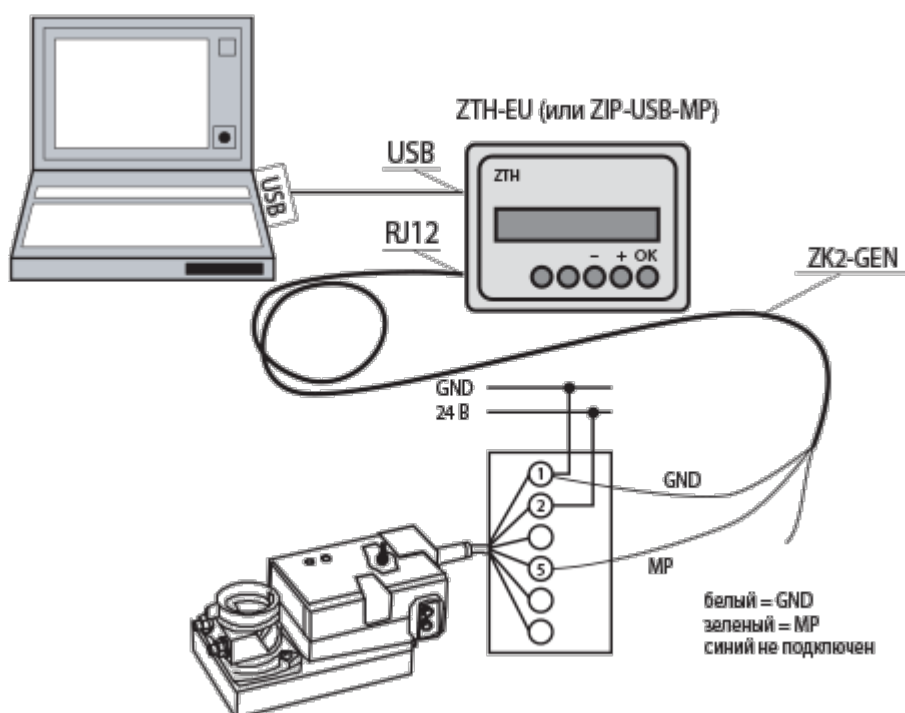

Подключение смартфона

Требования к смартфону – операционная система Android 4.1 и выше, наличие NFC-модуля и установленная программа Belimo Assistant. Программа загружается в Google Play так же, как и любое другое приложение для смартфонов.

Для подключения необходимо запустить программу и приложить смартфон к электроприводу. Обратите внимание, что в разных моделях смартфонов антенна NFC может быть расположена в различных местах корпуса, необходимо прикладывать антенну к зоне NFC на корпусе электропривода (отмечено синим прямоугольником на рисунке).

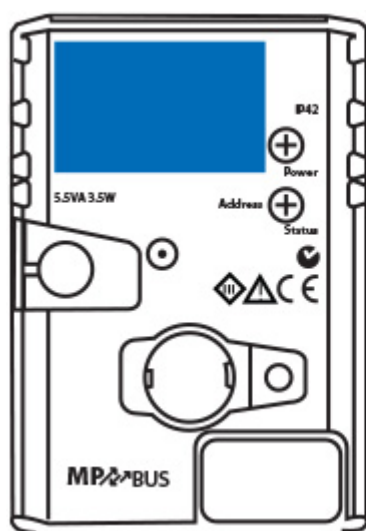

версия для печати

Последнее обновление 07.11.16

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.
Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте.